

Technische Daten

Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
Eingangsempfindlichkeit:	ca. 0,9 - 24 Volt, 0 - 1000 Hz
Größe:	82 x 134 x 83 mm
Gewicht:	ca. 224 g
Prüfzeichen:	CE
Farbe:	weiß
Serien-Zubehör:	Klingeltaste mit 7 m Kabel und 7 m Kabel zum Anschluß an die Klingel

Hörgeschädigten
Technik B&K GmbH



BATEL 03/95

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
Siemensstr. 13 • 48341 Altenberge • Tel.: **02505 / 603** • ST: **604** • Fax: **3659**
Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: hgt-Altenberge@t-online.de

**Türblitzlampe
Typ 52.2**




Bedienungsanleitung



● Türblitzlampe

Eingebaute Steckdose für alle Elektrogeräte bis 3000 Watt z. B. Staubsauger

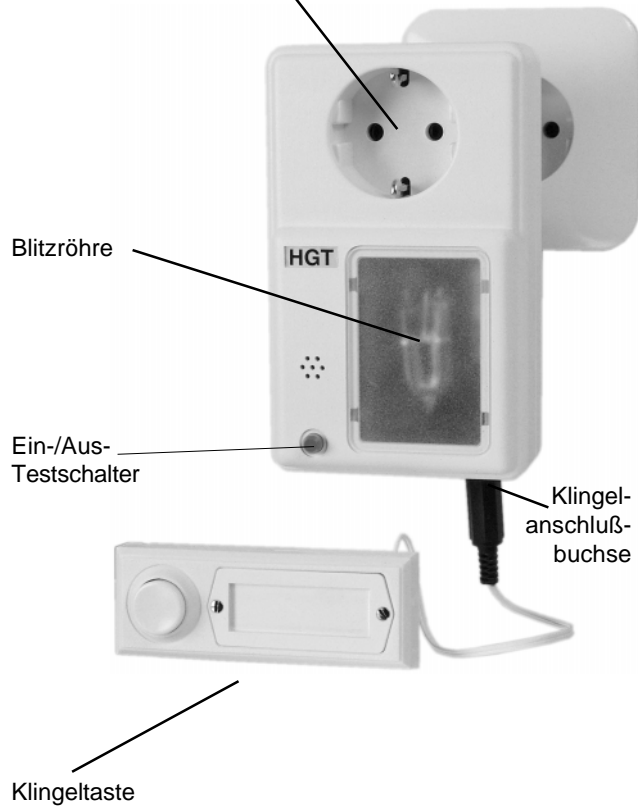

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das zuverlässige und einfach zu handhabende HGT-Lichtsystem entschieden.

Das Funktionsprinzip der HGT-Türblitzlampe

Die Türblitzlampe hat einen besonderen Eingang, um die mitgelieferte Klingeltaste oder eine bereits vorhandene Türklingel daran anschließen zu können. Die am Eingang anliegende Klingelspannung wird von der eingebauten Elektronik erkannt und in eine Blitzfolge umgewandelt.

Blitzfolge

Wenn an der Tür geklingelt wird, macht die eingebaute Blitzröhre 8 Lichtblitze.

Blitzfolge Türblitzlampe:

* * * * *

Anschluß der Klingeltaste


Stecken Sie einfach den Stecker der Klingeltaste in die Klingelanschlußbuchse an der Unterseite der Türblitzlampe. Ein extra Klin-

geltrafo ist nicht erforderlich, er ist bereits in der Türblitzlampe eingebaut. Die Klingeltaste kann außen an der Tür mit einem Klebestreifen befestigt werden.


Anschluß an eine Türklingel

Sie können die Montage des Klingelanschlußkabels selbst durchführen:

1. Deckel der Türklingel öffnen
2. Beide Schrauben lockern
3. Beide Kabelenden um die Schrauben legen und festschrauben
4. Deckel wieder schließen
5. Kabelstecker in die Klingelanschlußbuchse der Türblitzlampe stecken



Dieses Kabel auf keinen Fall an 230 Volt anschließen!

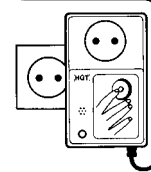

Anschluß an Sprechanlagen

Bei Türsprechanlagen werden die Kabelenden an die Anschlüsse für eine Zweitklingel oder direkt am Lautsprecher angeschlossen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.

Eingebaute Steckdose

Die Steckdose auf der Vorderseite des Gerätes ersetzt die Steckdose, die Sie durch das Einstecken des Klingel-Senders verlieren würden. Sie können hier beliebige elektrische Verbraucher bis 3000 Watt anschließen.

Ein-/Aus-Testschalter

Der rote Schalter an der linken unteren Gehäuseecke hat zwei Bedeutungen.

1. Ein-/Aus-Schalter
 - Knopf ist eingedrückt = Gerät ist eingeschaltet.
 - Knopf ist draußen = Gerät ist ausgeschaltet. Wenn Sie nicht gestört werden wollen, können Sie den Klingel-Sender mit diesem Schalter ausschalten.

ten. Aber vergessen Sie bitte nachher das Einschalten nicht.

2. Testschalter - siehe unten

Funktionsprüfung (Test)

Beim Einschalten des Gerätes mit dem Ein-/Aus-Testschalter macht die Blitzlampe 8 Lichtblitze.

Bei Störungen

Falls Ihre Türblitzlampe nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte zuerst, ob das Klingelanschlußkabel eingesteckt und die Türblitzlampe eingeschaltet ist. Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.